



Cuarto Paso:

Revise su boleta



- Una vez que haya votado en todas las páginas de la boleta, aparecerá un Resumen de la Balota en la pantalla. Éste le permite revisar sus selecciones. **No hay selecciones** indica que no voto en esa contienda.

Resumen de la Balota

Categoría	Selección
Presidente	George Washington
Vicepresidente	John Adams
Secretario	Thomas Jefferson
Escribano	Harry Truman
Miembro de la Junta	Martin Luther King
Miembro del Consejo	Betsy Ross
Miembro del Consejo	Abraham Lincoln
Comisionado	Franklin Roosevelt
Tesorero	Francis Scott Key
Tesorero	Margaret Chase Smith
Asesor	No hay selecciones


- Para votar o rectificar su voto, gire la rueda  hasta resaltar la categoría que desea corregir, luego oprima 

La pantalla regresará a esa categoría. Entonces puede hacer el cambio.


- Puede usar los botones  y  para revisar su boleta.

Quinto Paso:

Emita su boleta

- Cuando esté listo para emitir su boleta, oprima  el botón.

- Usted ha registrado su voto cuando vea en la pantalla la bandera flameante de los Estados Unidos.

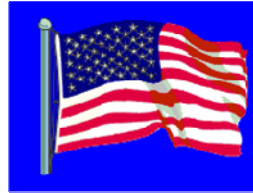

Importante!

Oprima  ayuda!

para solicitar

Registrando los Momentos Importantes de su Vida



Gire la rueda **SELECT** (seleccionar) para resaltar sus selecciones.

Oprima **ENTER** (introducir) para votar por la opción seleccionada.



Utilice el botón **PREV** para volver a la página previa. Utilice **NEXT** para pasar a la página siguiente.

Oprima **HELP** Para solicitar ayuda.



Utilice el botón **CAST BALLOT** (emitir balota) para emitir su balota.

STAN STANART

Secretaria del Condado de Harris



INSTRUCCIONES PARA USAR LA MAQUINA DE VOTAR ELECTRONICA E-SLATE

www.cclerk.hctx.net

Primer Paso:

Seleccione su idioma



1. Gire la rueda hasta que el idioma que desea aparezca resaltado en rojo.

English


Español

Tiếng Việt

2. Oprima  para hacer su selección.

Segundo Paso:


Introduzca su código de acceso

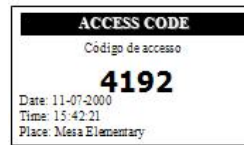

1. Gire la rueda para resaltar el primer número de su Código de Acceso.



2. Oprima para seleccionar ese número.

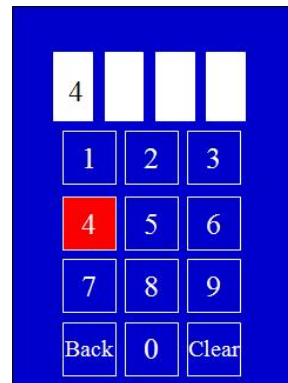

3. Repita el mismo proceso para todos los números de su Código de Acceso.

4. Una vez que haya introducido el último dígito de su código, verá la primera página de su boleta.

Tercer Paso:

Marque sus selecciones en la boleta

Presidente
<input checked="" type="checkbox"/> Abraham Lincoln
<input type="checkbox"/> Alexander Hamilton
Presidente
<input checked="" type="checkbox"/> Abraham Lincoln
<input type="checkbox"/> Alexander Hamilton



1. Gire la rueda hasta que se selección esté resaltada en azul.



2. Oprima El cuadro a la izquierda de su selección se tornará rojo para mostrar su voto.

3. La barra resaltada

en color azul se moverá al título de la próxima categoría.

4. Continúe desplazándose por la boleta hasta que haya votado en todas las categorías que desea votar.



5. Puede usar el botón o en cualquier momento para desplazarse por la boleta.

Cambiando su votación por partido puede modificar sus previas selecciones.